
338 700

Notice d'emploi Jeu de pièces de division Type STB-... pour plateaux à indixation pneumatiques

Instrucciones para el montaje Unidad divisora Tipo STB-... para platos divisores neumáticos

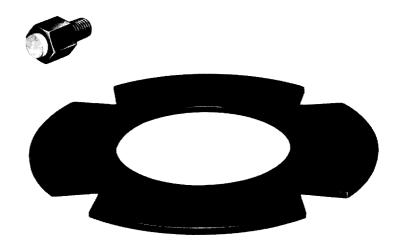

Que faut-il savoir pour la mise en œuvre d'éléments Festo?

Le bon fonctionnementdes matériels n'étant assure qu'à la condition de se conformer auxindications données et de ne pas dépasserles valeurs maximales indiquées telles que pression, tension et température, il est par consequent indispensable que l'utilisateur veille à ce que cette condition soit remplie

liveillera de même àl'utilisation d'air comprimenon pollué et de fluides nonagressifs, en tenant compte des conditions d'exploitation régnant sur les lieux de mise en œuvre

Encasd'utilisation en zone de sécurité, se conformer aux règlements des caisses mutuelles d'assurance accident et desservices de surveillance technique ou aux règlements nationaux en viqueur

¿ Qué es lo que se tiene que observar para la aplicatión de los elementos de Festo?

Es imprescindibleatenerse alos valores limites indicados para presiones, tensiones, temperaturas y observar las advertencias para conseguir un funcionamiento impecable El aplicador tiene que garantizar esta condición con absoluta seguridad


Se tienequecuidar de unservicio con airecomprimido debidamente preparado, sin medios agresivos Además se lienen que tomar en consideración las correspondientes condiciones del ambiente en el lugar de la aplicación

Al aplicar los elementos de Festo en zonas de seguridad, se ltenen que respetar siempre las correspondientes disposiciones del Sindicato Profesional y del Comité de Control Técnico o las respectivas diposiciones nacionales.



1. Eléments fonctionnels

1. Elementos funcionales

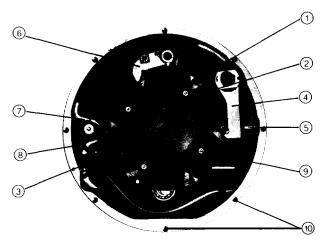


- 1) Disque d'indexation
- (2) Contre-plaque
- 3 Axe de butée
- 4 Cliquet d'arrêt
- 5 Vérin de verrouillage
- 6 Cliquet de commande
- 7 Butée
- (8) Soupape d'innversion
- (9) Vis de fixation
- (10) Trous taraudés pour les vis de fixation de la plaque de fond

- Disco dentado
- Disco superior
- ③ Vástago de tope
- 4 Pestillo de fijación
- S Cilindro de fijación
- 6 Pestillo de conmutación
- 7) Tope
- (8) Válvula de desviación
- (9) Tornillos de sujeción
- Taladros roscados para tornillos de sujeción de la placa de base

2. Fonctionnement du plateau d'indexation

2. Funcionamiento del plato divisor

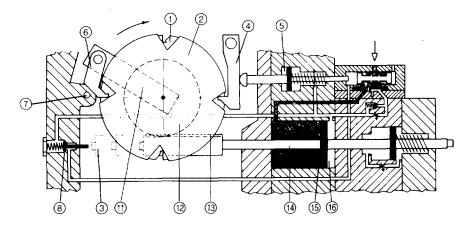




- La capacite (16) est mise sous pression.
- Avance du piston (14) et de la crémaillère (13).
- La roue dentée (12) tourne dans le sens horaire.
- Le bras de levier (1) du cliquet de commande est entraîné dans le même sens.
- Le cliquet de commande (6) se dégage de l'encoche du disque d'indexation (1) en glissant sur la partie biaisee.
- Le cliquet de commande (6) s'enclenche dans la prochaine encoche libre, tandis que l'axe de butée (3) actionne la soupape d'inversion (8).
- Le vérin de verrouillage (5) libère le cliquet d'arret (4).
- La capacite (15) est mise sous pression.
- -Retour du piston @et de la cremaillère (13).
- La roue dentée ① tourne dans le sens inverse horaire.
- Le bras de levier (9) du cliquet de commande est entraîné dans lemême sens.
- Le cliquet de commande ⑥ entraîne le disque d'indexation ① ainsi que le plateau solidaire du disque.
- Le cliquet de commande (6) entre en contact avec la butee (7).
- Le ressort du verin de verrouillage (5) pousse le cliquet d'arret (6) dans l'encoche.

Le cycle est terminé.

- Entrada de aire en volumen (16).
- El émbolo (14) y la barra dentada (13) avanzan
- La rueda dentada (12) gira hacia la derecha.
- En consecuencia, gira tambien hacia la derecha la palanca (1) del pestillo de conmutación.
- El pestillo de conmutación @sale por el lado oblicuo del recorte del disco dentado (1).
- El pestillo de conmutacion (6) entradaen el siguiente recorte y simultáneamente, el vástago de tope (3) actúa sobre la válvula de desviacion (8).
- El cilindro de fijacion @deja libre elpestillo de fijacion (4).
- Entrada de aire en el volumen 1(15)
- El émbolo (4) y barra dentada :(13) se retiran.
- La rueda dentada (12) gira hacia la izquierda.
- El pestillo de fijación 4 sale por el lado oblicuo del recorte del disco dentado 1.
- La palanca del pestillo de conmutacion 6 gira tambien hacia la izquierda.
- El pestillo de conmutacion (6) presiona sobre el disco dentado y sobre el plato giratorio unido al disco (1).
- El pestillo de conmutacion 6 se desplaza hasta el tope 7.
- El muelle del cilindro de fijacion 5 presiona sobre el pestillo de fijacion 8 hasta que entrada en el recorte del disco.



3. Ouverture du plateau d'indexation

- 1. Verifiez que le cycle est achevé et que le plateau d'indexation ST-270-... est verrouillé.
- 2. Mettez les raccordsci-après du ST-270-... a l'échappement en respectant l'ordreindique:
- raccord d'impulsion de commande (17)
 raccord d'arret d'urgence (18)

3. Abrier elplato divisor

- 1. Comprobar si ha con cluido el ciclo de trabajo y si está bloqueado el plato divisor ST-270-
- Evacuar el aire de las conexiones que se indican a continuación y en el orden en queson mencionadas:
- conexion mara impulso de conmutacion
- conexion (18) para parada de emergencia



- Laissez le raccord d'alimentation (19) en place afin que le ST-270-... reste sous pression et le cliquet de commande (6) en butee (7) Vous pouvez alors monter la nouvelle contre-plaque sans difficulté.
 - 4. Attention lors du demontage de la plaque de fond: elle pèse 850 g.

Déterminez les mesures qui doivent être prises pour acceder a la plaque de fond:

- 3. Dejar conectada la alimentacion de aire (19) al ST-270-...para que siga habiendo presion de servicio. Solo en esas condiciones se mantendrael pestillo de conmutación @en el tope (7) y solo así podra montarse el nuevo disco superior sin deformación por tensiones.
 - 4. Proceder con cuidado al desmontar la placa inferior, ya que pesa 850 g.

Comprobar las medidas que sean necesarias para tener acceso a la placa inferior:

Situation	Mesure	Situación	Operaciones
Plaque de fond accessible	néant	Accesolibre ala placa inferior	nınguna
Joint tournant GF- vissé sur la plaque de fond	deposer le jointtournat	Distribuidor giratorio GF- atornillo a través de la placa	retirar el distrib. giratorio
Accès a la plaque de fond empêche par autres equipments dispositiv de fixation	deposer ces équipements déposer le ST-270 du dispositif de fixation	No hay acceso a la placa inferior por objetos extraños por sistemas de sujeción	retirar los objetos extraños; retirar el ST-270del sistema de sujeción

- 5. Devissez les huit vis de fixation de la plaque de fond. Enlever la plaque,
- Soltar los ocho tornillos de la placa inferior. A continuación podra retirarse la placa.

4. Tableau récapitulatif de l'adaption 4. Cuadro general para la cas A, B, C

transformación caso A. B. C

Division / Divisiones		Changement de division / Conversiones de la división			
		Cas A / Caso A	Cas B / Caso B	Cas C / Caso C	
24 ⇒max/mayor 12 8 6		de 24 à moins de 24 divisions	de moins de 24 à 24 divisions	de moins de 24 à autre divisions inférieures à 24	
4 ≠min./menor		de división de 24 a división menor a 24	de división menor a 24 a división de 24	de división menor a24 a otra división menor a 24	
Exchange de la contre-plaque	Démontage	ST sous pression	ST sous pression	ST souspression	
	Montaje	ST sous pression	ST sous pression	ST souspression	
Recambio del disco	Desmontaje	ST bajo presión	ST bajopresón	ST bajo presión	
	Montaje	ST bajo presión	ST bajopresión	ST bajo presion	
Exchange de l'axe de butée	Démontage	ST sous pression	ST hors pression	ST hors pression	
	Montaje	ST hors pression	ST sous pression	ST hors pression	
Recambio del	Desmontaje	ST bajo presión	ST sin presion	ST sin presión	
vástago de tope	Montaje	ST sin presion	ST bajo presion	ST sin presión	

5. Echange de la contre-plaque

Demontage

Devissez les quatres vis de fixation @de la contre-plaque. Dans les cas B et C, la contreplaque (2) peut alors être déposée de son centrage.

5. Recambio del disco superior

Desmontaje

Soltar los cuatro tornillos de sujeción (9) del disco. En casos B y C podra enfonces retirarse el disco (2) del pasador central.



Montage Montaje

Cas/ A	ISO B	С	
	Х		Revissez les quatre vis de fixation (and the strous de la service d
	X t		 Ajustar nuevamentelos cuatro tornillos de sujeción (9) en sus respectivos taladros. De este modo no se perderán los tornillos. Los tornillos debenestar bien ajustados para que bloqueenel sistema mecánico si se caen.
X		х	Positionez la nouvelle contre-plaque de sorte que le cliquet d'arrêt @et le cliquet de commande (6) soient engages dans une encoche.
X		X	● Colocar el disconuevo de lalmanera que el pestillo de fijacion ④ y el pestillo de conmutación ⑥ estáncada uno en un recorle del disco.
X		X	 Revissez les quatre vis de fixation. Ajustar nuevamente los cuatro tornillos de sujeción

6. Echange de l'axe de butée **Démontage**

6. Recambio del vástago de tope **Desmontaje**

	mugu	·	Domontajo
Cas / C	Caso B	С	
	X	x	 Veuillez vous assurer que tout contact fortuit avecle mecanisme mis à nu est exclu, qu'aucun object n'y a étré introduit par mégarde. Le cliquet de commande (pivote d'environ 15° a la mise à l'echappement (risquedeblessure).
	X	X	● Comprobar - que nadie tengaacceso indebido alas partes mecanicas descubiertas, - que no entrenobjectos extraños en las partes mecánicas. Esto es necesario porquel pestillo de conmutacio(6) se desplaza hacia atrás unos 15° al evacuar el aire del ST-270 (peligro de accidente).
	х	Х	●Mettezleraccord(⑩)duST-270- al'echappement.
	X	X	Evacuar el aire en laconexión de alimentación de aire a presión (9)
Х			● Laissez le raccord d'alimentation @en place afin que le ST-270reste sous pression, condition nécessaire (dans le cas A) au démontage de l'axe de butée (3).
Х			● Dejar conectada la alimentación de aire a presión (19 al ST-270- para que siga habiendo presión de servicio. Solamente así podra retirarse el vástago de tope (3) al efectuar estas operaciones de recambio. (Caso A).
	Х	Х	Attention au pivitement ducliquet de commande (6). Ce dernier s'enclenche au passage d'une encoche libre du disqued'indexation (1).
	Х	Х	● Guidado al girar el postillo deconmutacion ⑥ El postillo de conmutación quedará encastrado en el primer recorte del disco dentado ① .
	х	Х	● Faites pivoter le cliquet de commande manuellement dans le sens hoaire. Faites avancer l'axe de butée ③ sous le disque d'indexation jusqu'à ceque le six-pansapparaisse.
	Х	Х	●Girar el pestillo de conmutación amano hacia la derecha en su propia órbita. El vástago de tope③deberá asomarse lo másposible debalo del disco dentado, de modó que se acceso a la superficiepara lallave.
Χ	Х	Х	●Dévisserl'axe de butée ③ de la crémaillère.
Χ	Х	Х	●Girarelvástago de tope ③pararetirarlo de la barradentada.

Cas / Caso		С			
x	x		● Veullez vous assurer • que tout contact fortuit avec le mécanisme mis à nu est exclu, • qu'aucun objet n'y a été introduit par mégarde. Dans le cas d'adaption B, le ST-270 effectue une manoevre lors de la mise sous presion. Dans le cas d'adaption A, le cliquet de commande ⑥ pivote d'environ 15° à la mise à échappement du ST-270 (risque de blessure). ● Comprobar • que nadie tengaacceso indebido a las partes mecánicas descubiertas, • que no entren objetos extraños en las partes mecánicas. Al aplicarse aire, el ST-270 lleva a cabo un paso al efectuarse operaciones de modificaciónsegún caso B. En caso de modificacionses según Caso A, el pestillo de conmutación ⑥ sedesplaza hacia atrás unos 1 5° al evacuar el aire del ST-270 (peligro de accidente).		
X X			Mettez le raccord (1) du ST-270 à l'échappement. Evacuar el aire en la conexión de alimentación de aire a presión (1) del ST 270		
	X X		Mettez le raccord (9) sous pression. Le cliquet de commande (6) entre en contact avec la butée (7). Aplicar aire a presión en la conexión (9). Al hacerlo, el pestillo de conmutación (6) avanca contra el tope (7).		
X X		X X	 Faites pivoterle cliquet de commande (§) dans un sens et l'autre jusqu'à ce quel'axe de butéepuisse être vissé sans forcer. Lorsquele cliquet de commande est en clenché, dégagez-le manuellement de l'encoche pour le faire pivoter. Girar el pestillo de conmutación (§) sobre su propia órbita hacia adelante o hacia atràs hasta que pueda atornillarse el nuevo vástago de topesobre la barra dentada sinladearlo. En caso de estar encastrado el pestillo de conmutación: es posible girar el pestillo desenclavándolo amano. 		
×	X X	×	I Vissezle nouvel axe de butée sur la crémaillère ③ . ● Ajustar el nuevo vástago de tope a la barra dentada ⑥		

7. Fermeture du plateau à indexation

- 1. Reposez la plaque de fond sur le boîtier.
- 2. Revissez les vis de fixation de la plaque de fond.
- 3. Remontez correctement les raccords et faites un essai de fonctionnement.

Pour le montage et la mise en service du plateau à indexation, veuillezvous référer à la notice d'emploi du ST-270-...

7. Cerrar el plato divisor

- 1. Colocar la placa inferior en su sitio.
- 2. Ajustar los tornillos de la placa inferior.
- 3. Cerrar el plato divisor segúnlas instrucciones y proceda a efectuar un funcionamiento de prueba.

Para mayor información sobre el montaje y la puesta en servicio del plato divisor, recurrir al manual de instrucciones de servicio del ST-270-...

Sous réserve de modifications.

Reservado el derecho de modificación.

